

GEISTERJAGD

**PISTOLE
FÜR DAS SPIEL**
GEISTERJAGD
REF. 678 452

Für 1 und mehr Spieler, ab 5 Jahren

INHALT

1 elektronische Pistole* 1 Anleitung

* Benötigt 3 AAA-Batterien (nicht enthalten)

WICHTIG:

- Der weiße Strahl, der von der Pistole ausgeht, ist nur eine Illustration auf der Box. Tatsächlich ist der Infrarot-Strahl der Pistole unsichtbar. **Dies ist daher keine Fehlfunktion.**

- Um spielen zu können, muss sich die Pistole jedes Mal neu mit dem elektronischen Projektor des Geisterjagd-Spiels (Artikelnr. 678 452) synchronisieren. Bitte lesen Sie das Kapitel „Spielablauf“ der vollständigen Spielregeln.

- Die maximale Reichweite der Pistole beträgt 2,5 m. Achtet darauf, dass der Raum, in dem ihr spielt, kleiner als 5 x 5 m ist.


Um die Pistole zu aktivieren, drücke den Feuerknopf. Anschließend aktiviert sich das LCD-Display (ein ständiges rotes Licht leuchtet und die Anzeige zeigt „00“ an).

Nicht in einem Raum mit großen spiegelnden Oberflächen spielen!

Anmerkung:

Wenn die Pistole 60 Sekunden lang nicht genutzt wird, schaltet sie sich von selbst aus. Um die Pistole wieder zu aktivieren, drücke den Feuerknopf (es gibt keinen „Ein/Aus“-Schalter).

Diese Pistole ist dazu gedacht, eine nach intensivem Gebrauch nicht mehr funktionierende Pistole zu ersetzen. Sie kann außerdem gleichzeitig mit einer anderen Pistole aus dem vollständigen Geisterjagd-Spiel verwendet werden, wenn zwei Spieler gleichzeitig spielen möchten. In diesem Fall müssen die beiden Pistolen gleichzeitig mit dem elektronischen Projektor synchronisiert werden, der in dem Geisterjagd-Spiel (Artikelnr. 678 452) enthalten ist.

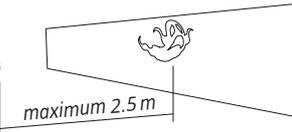

PISTOLE AUFLADEN


Die Pistole kann 6 Mal nacheinander schießen. Danach musst du den Ladeknopf der Pistole oberhalb der LCD-Anzeige drücken, um weitere 6 Mal schießen zu können.

EINSETZEN DER BATTERIEN:

- Öffne die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschraubenzieher.

- Lege 3 AAA-Batterien (nicht enthalten) ein. Achte beim Einlegen auf die richtige Polarität (+ und -).

- Schließe die Batterieabdeckung und schraube sie wieder zu.

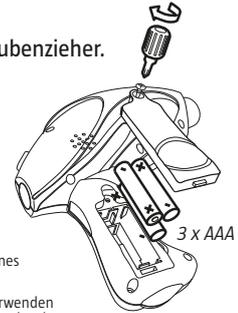

BATTERIE-SICHERHEITSMITTEILUNGEN:

Achtung!

- Batterien sollten nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Folgen Sie immer sorgfältig den Angaben in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs (auf den Batterien oder dem Gegenstand aufgedruckt).
- Beim Einsetzen auf korrekte Polarität (+ und -) achten.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nicht mit anderen Batterien mischen. Die Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt entfernen. Aufladen der Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!
- Ladeanschlüsse nicht kurzschließen.
- Niemals Alkaline-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare (Ni-Co) Batterien sowie alte und neue Batterien mischen.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt oder Teile des Produkts mit dem Netzstrom zu verbinden oder über den Netzstrom oder eine andere unabhängige Stromquelle mit Strom zu versorgen.
- Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb ist, sollten die Batterien entfernt werden.
- Leere Batterien aus dem Produkt entfernen und gemäß Vorschrift umweltfreundlich entsorgen.
- Batterien niemals Feuer oder großer Hitze aussetzen. Inhalt kann explodieren oder auslaufen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die elektrischen Bestandteile des Produkts beschädigt sind. Bei Beschädigung nicht mit dem Produkt spielen, bis eine vollständige Reparatur erfolgt ist.
- Bitte heben Sie diese Informationen zu Ihrer Information und künftigen Verwendung auf.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art entsorgt werden: Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie an der Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommunalen Entsorger zu Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Bitte Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.
Made in China by MEGABLEU - route de Bresollettes - 61190 Randonnai - Frankreich.
©2013 MEGABLEU, France.



MEGABLEU

www.megableu.com

Vertrieb:
Hutter Trade GmbH + Co KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
D-89312 Günzburg